Laitteen käyttö

Lisätietoja löytyy käyttöohjeiden eri luvuista.

Kytke laite päälle

Paina painiketta **ON** / OFF.

Pesuaineen annostelu

Lokero **A:**
Jokainen pesujakso.
Lokero **B:**
Vain ohjelmat joihin kuuluu esipesu.
Jos käytät astianpesukoneen yhdistelmäpesuainetta (pesutabletteja), noudata käyttöohjeita!

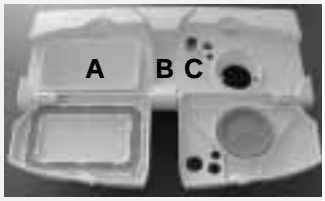

Tarkista huuhtelukirkaste

Mekaaninen osoitin **C**.
Merkkivalo ohjauspaneelissa (mallikohtainen).

Tarkista suola

Vain jos koneessa on vedenpehmennysjärjestelmä.
Mekaaninen osoitin **D**. Merkkivalo ohjauspaneelissa (mallikohtainen).

Täytä korit

Katso täyttöohjeita.

Sulje luukku, avaa vesihana

Valitse ohjelma

Viimeksi valittu ohjelma syttyy.
Valitse haluamasi ohjelma (painikkeella tai valitsimella).
Ohjelmaa vastaava merkkivalo syttyy.

Valitse lisätoiminnot

Tarpeen vaatiessa (mallikohtainen).
Vastaava merkkivalo syttyy.

Paina painiketta START

Valittu ohjelma tallentuu muistiin (jopa sähkökatkon aikana).

“Käynnissä olevan ohjelman muuttaminen”

- → Pidä painiketta START painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo Start sammuu.
- → Valitse uusi ohjelma ja paina uudelleen painiketta START.

Pesujakso

- Avaa luukku vain kun se on välttämätöntä (huomio: kuumaa höyryä).
- Jos laite sammutetaan ennen ohjelman päättymistä, ohjelma jatkuu uudelleen käynnistettäessä kohdasta, johon se oli jäänyt.

Sammuta laite

Vasta kun painike START on sammunut: paina painiketta ON / **OFF**.
Kaikki merkkivalot sammuvat.

Sulje vesihana, tyhjennä korit

Varoitus: kun luukku avataan koneen sisältä tulee höyryä!
Tyhjennä kone alakorista aloittaen.

Tietoja astianpesukoneen täyttämisestä ja korien varusteista

Yläkori:

Käännettävä lasiteline (A):
Asennosta riippuen esimerkiksi pienille laseille tai jalkalaseille.

Astiatelineet (B):
Asennosta riippuen esimerkiksi lautasille, kupeille, jalkalaseille.
Pitkät keittiövälineet (esim. lihahaarukat, veitset) on sijoitettava telineeseen terävä pää alaspäin.

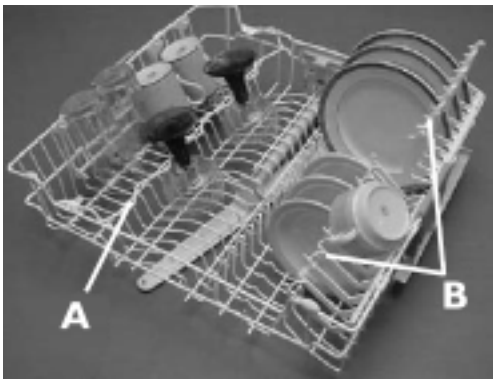

Alakori:

Lautastelineet **(C)**.

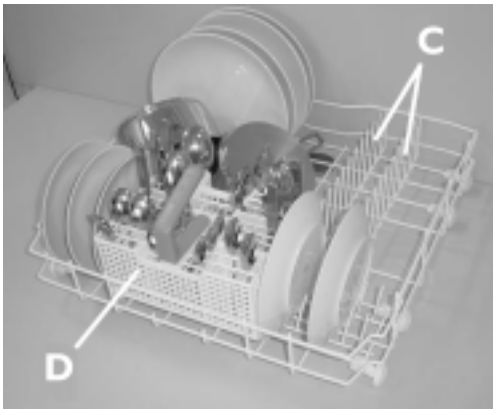

Ruokailuvälinekori (D):

Koriin voidaan asettaa ritiläosa **(E)**, joka pitää ruokailuvälineet erillään.
Terävät keittiövälineet on sijoitettava koriin terävä pää alaspäin.

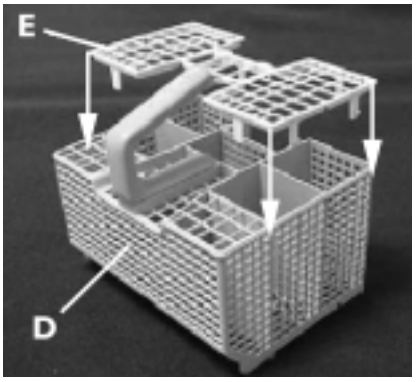

Pese ainoastaan konepesun kestäviä astioita. Älä pese koneessa konepesuun sopimattomia esineitä, esimerkiksi puu-, alumiini-, muovi- tai tinaesineitä, koristeltuja astioita tai hopeisia ruokailuvälineitä.

Mitä tehdä jos...

Jos astianpesukoneessa ilmenee toimintahäiriöitä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä Huoltopalveluun (* katso myös käyttöohjeiden vastaavaa lukua).

Ongelma	Syy	Korjaus
Laite ei toimi	• Kone ei ota vettä.	• Avaa vesihana.
	• Kone ei ota vettä tarpeeksi.	• Puhdista vesihanassa oleva sisääntulosihti. • Tarkista, ettei vedenottoletku ole mutkalla.
	• Onko kyseessä sähkökatko.	• Laita pistoke pistorasiaan. • Paina painiketta START. • Sulje luukku. • Tarkista asuntosi sulake.
	• Valitun ohjelman käynnistyminen.	• Tarpeen vaatiessa aseta ohjelman käynnistyminen asentoon “0”.
Jos astiat eivät ole täysin kuivia	• Liian vähän huuhtelukirkastetta.	• Lisää määrää *.
	• Jäännösvettä astioissa.	• Aseta astiat kallelleen.
Jos astiat eivät ole moitteettoman puhtaita	• Vesisuihku ei pääse kaikille astioiden pinnoille.	• Sijoita astiat niin, etteivät ne kosketa toisiaan. Aseta astiat ylösalaisin.
	• Liian vähän pesuainetta.	• Annostele pesuaine valmistajan ohjeiden mukaan.
	• Ohjelma valittu väärin.	• Valitse tehokkaampi ohjelma.
	• Suihkuvarret jumissa.	• Suihkuvarsien täytyy päästä pyörimään vapaasti.
	• Suihkuvarsien suuttimet tukossa.	• Poista epäpuhtaudet, jotka häiritsevät veden virtaamista *.
	• Pesuaine ei sopiva/liian vanhaa.	• Käytä hyvänlaatuista pesuainetta.
Hiekkaisia ja paakkuuntuneita jäänteitä	• Sihdit tukossa.	• Tarkista säännöllisesti sihdit ja tarpeen vaatiessa puhdista ne *.
	• Sihdit asetettu paikalleen väärin.	• Aseta sihti oikein paikalleen ja kiristä se *.
Muoviosat haalistuneet	• Tomaatti- tai porkkanamehu,...	• Käytä materiaalista riippuen pesuainetta, jonka valkaisuteho on suurempi.
Jäänteitä astioissa		
• poistettavissa oleva	• Viiruja astioissa/laseissa.	• Lisää huuhtelukirkasteen määrää *.
	• Viiruja/naarmuja laseissa.	• Vähennä huuhtelukirkasteen määrää *.
	• Suolakerros astioissa/laseissa.	• Sulje suolasäiliön kansi kunnolla *.
• ei poistettavissa	• Veden pehmennys riittämätön, kalkkiläiskiä.	• Muuta veden kovuuden valitsimen asentoa, tarpeen vaatiessa lisää suolaa *.
Lasit himmeitä/ ei kirkkaita	• Ei koneessa pestäviä.	• Käytä sopivia laseja.
Ruostetta ruokailuvälineissä	• Ei ruostumatonta terästä.	• Käytä sopivia ruokailuvälineitä.
Koneen virheiden tunnistaminen	• Merkkivalo START vilkkuu. • Osoitin F.. (mallikohtainen).	• Varmista, ettei suodatinryhmä ole tukossa eikä vedenotto ole keskeytynyt (tarpeen vaatiessa puhdista suodattimet *). Käynnistä ohjelma uudelleen. Pidä painettuna START-painiketta 2 sekunnin ajan, kunnes START-merkkivalo sammuu. Valitse ohjelma uudelleen ja paina uudelleen painiketta START.

Jos toimintahäiriö yllä mainituista tarkistuksista huolimatta jatkuu tai toistuu, sammuta kone ja sulje vesihana.
Ota sitten yhteys Huoltopalveluun (katso takuuta).

Ennen kuin otat yhteyden Huoltopalveluun varmista, että sinulla on käsillä seuraavat tiedot:

- Vian laatu.
- Laitteen tyyppi ja malli.
- Huoltokoodi (Service-sanan jälkeen Huoltopalvelun arvokilpeen merkitty numero), joka löytyy luukun sisäpuolelta oikealta.

Lue astianpesukoneen asennus- ja käyttöohjeet ennen koneen käyttöönottoa!

ADL 232

Pikaopas

FIN

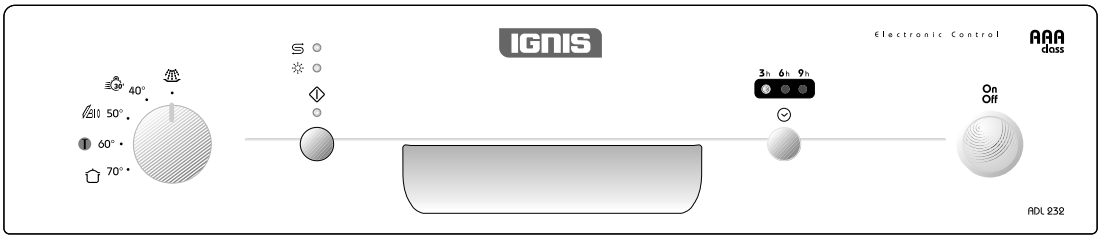

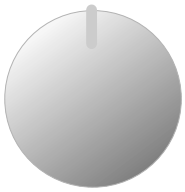

Ohjelmanvalitsin

On
Off

Painike ON / OFF



Start-painike

Merkkivalo palaa toiminnan aikana. Vilkkuu häiriön sattuessa. Sammuu ohjelman päätyttyä.

Osoittimet

Lisää suolaa

Suola lisätään juuri ennen pesuohjelman aloittamista.

Lisää huuhtelukirkastetta

Lisätoiminnot [3]



Painike "Viivästetty käynnistys"

Ohjelman käynnistyminen voidaan säätää 3-6-9 tuntia myöhemmäksi. Paina painiketta Start. Pesu käynnistyy määrätyn ajan kuluttua.



Ohjelmataulukko				Pesuaine [2]		Kulutus [3]		
Ohjelmat			Täyttösuosituksia	A	B	Litraa	kWh	Minuuttia
	Esipesu	kylmä	Myöhemmin pestävät astiat.	-	-	5,0	0,02	10
30'	Pikapesu	40°C	Vähän likaiset astiat, joissa ei ole kuivuneita ruoantähteitä.	X	-	13,0	0,70	30
BIO	Ekopesu [1) 4)]	50°C	Normaalilikaiset likaiset astiat.	X	X	16,0	1,05	195
	Standardpesu	60°C	Normaalilikaiset tai hyvin likaiset astiat.	X	X	16,0	1,35	120
	Tehopesu	70°C	Hyvin likaiset astiat, erityisesti paistinpannut ja kattilat.	X	X	17,0	1,65	145

1) Energiatietojen viiteohjelma normin EN 50242 mukaisesti;
2) Katso "Laitteen käyttö".
3) Ohjelmia koskevat tiedot on mitattu laboratoriossa Euroopan normin EN 50242 mukaisesti Normaaleissa käyttöolosuhteissa arvot tai ohjelmien kestot voivat poiketa näistä erilaisen täyttömäärän, käytettyjen lisätoimintojen, anturin kalibroinnin (vain anturien hallitsemat ohjelmat), erilaisen lämpötilan tai veden kovuuden ja syöttöjännitteen mukaan.
4) Energiansäästöohjelma, jossa pidennetty kuivaus.

Tietoja testilaboratorioille:
Lisätietoja EN-vertailutestin ja muiden testien olosuhteista saa osoitteesta: "nk_customer@whirlpool.com".

Ignis is a registered trademark of Whirlpool Europe S.r.l.

5019 596 01504
(Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään)